





Comment ça fonctionne ?

Le flipBUS s'insère dans une prise d'aspiration, mettant ainsi le système en marche. En le faisant tourner doucement, le doseur relâche de petites boules de nettoyage qui parcourent le système de conduits et dont la surface hérissée de pointes déloge les résidus et saletés incrustés.

Ces boules de nettoyage peuvent ensuite être récupérées dans la cuve de l'aspirateur pour être nettoyées et remises dans le doseur.

Avant de commencer, pensez à enlever votre sac ou à vider votre cuve.

Ensuite, suivez les étapes suivantes :

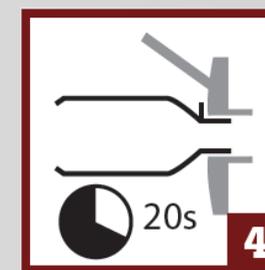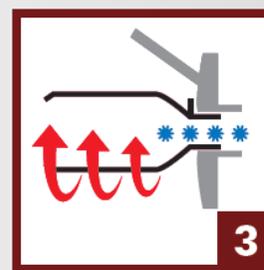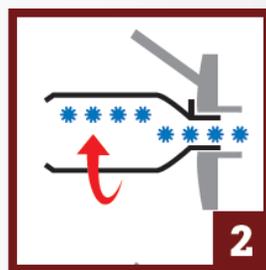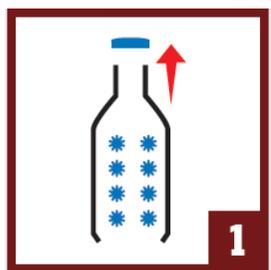

- 1) Enlevez le bouchon
- 2) Insérez le Flip Bus dans la prise la plus éloignée de la centrale
- 3) Libérez les 4 premières boules, attendez 20 secondes, libérez les 4 suivantes et ainsi de suite jusqu'à la dernière en tournant le mécanisme doucement
- 4) Attendez 20 secondes. Vous pouvez retirer le flipBUS de la prise

Récupérez les balles dans votre cuve et renouveler cette opération dans toutes vos prises de la plus éloignée à la plus proche.

Une fois terminé, passez les balles à l'eau claire pour les nettoyer.

Renouveler l'opération tous les ans.